

## Настройка цифровых каналов на телевизорах SAMSUNG

### 1. Вставляем карту и сат-модуль.



- Разъем для сат-модуля (PCMCIA) находится справа/слева на корпусе ТВ (в зависимости от модели ТВ).
- SMART-карта вставляется в Сат-модуль чипом вперед. Логотипы на карте и на модуле направлены в одну сторону.
- Сат-модуль вставляется логотипом к торцевой стороне ТВ.

### 2. Выбираем страну.

- На пульте ДУ нажимаем кнопку **«Меню»**.
- В открывшемся меню выбираем раздел **«Канал»**.
- Далее в поле **«Цифровой канал»** ставим **«Другое»** или **«Германия»**




### 3. Автонастройка:


- Возвращаемся в раздел **«Канал»**
- Выбираем **«Кабельные параметры поиска»**

### Параметры:

- «Частота начала» - 306 000 кГц,
- «Частота окончания» - 458 000 кГц,
- «Модуляция» - 256 QAM,
- «Скорость передачи» - 6875 KS/s

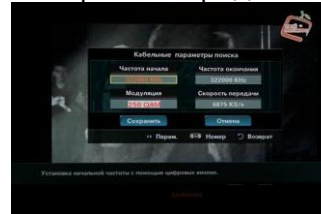

- Выбираем **«Сохранить»**
- Возвращаемся в раздел **«Канал»**,
- Выбираем **«Автонастройка»**
- Выбираем **«Источник сигнала»** - **«Кабель»**,
- нажимаем **«Пуск»** или **«Далее»**
- Выбираем **«Тип каналов»** - **«Цифр. и Аналог»**.
- **«Режим поиска»** - **«Сеть»**
- Нажимаем **«Вход»** на пульте ДУ - начнется поиск каналов.

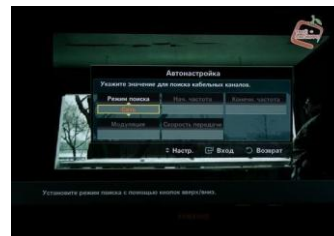

Таким образом, если все сделано правильно, должно быть найдено более 100 каналов.

### ОШИБКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Нет сигнала или плохое качество сигнала на телевизоре

- Проверьте целостность кабеля.
- Проверьте правильность и плотность подключения кабеля к телевизору.

Нет сигнала на одном или нескольких каналах

- Проверьте, правильно ли установлена SMART-карта в сат-модуль.
- Выполните автоматический поиск каналов ещё раз.

Если ошибки сохраняются, используйте инструкции на сайте [domgu.ru](http://domgu.ru) или обратитесь в службу технической поддержки